


Ariel

Bildbeskrivning Volangklänning

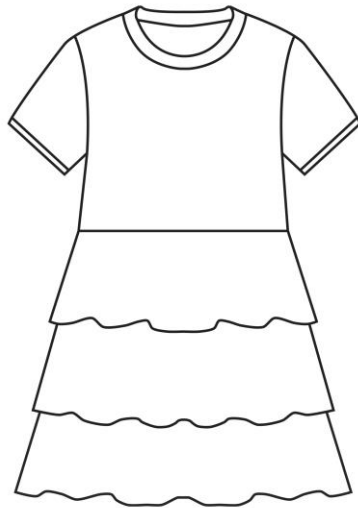

Ett sömnadsmönster från pysselnabon



Börja med att klippa ut alla delar. 1 st bakstycke, 1 st framstycke, 2 st ärmor, 2 st kjoldelar, 1 st vardera av volang 1,2 och 3 samt mudd till halsringning och ärmor. Glöm inte lägga till sömsmån i halslinningen även om du väljer att kantbandar



Lägg fram- och bakstycke räta mot räta. Nåla och sy axelsömmarna



Nåla fast ärmarna på livet räta mot räta, nåla från mitten och ut mot sidorna, sy fast



Nåla ihop överdelen i sidorna, från ärm till överdelens nederkant på båda sidor. Sy ihop



Gör en markering på kjoldelen nästan halvvägs ner där volang 2 ska fästas



Lägg kjoldelarna räta mot räta och sy ihop på båda sidor så att kjoldelen blir en cirkel. Gör likadant på volang 1, 2 och 3



Lägg volang 3 rätta mot rätta med kjoldelen, nåla och sy fast. Sträck kjoldelen lite när du syr fast volang 3 så passar de ihop



Mät längden på markeringen som du gjorde på kjoldelen för volang 2 (runt på både fram och baksida). Klipp en bit framilonband som är lika lång som markeringen. Nåla fast den upptill på volang 2



Sy fast framilonbandet upptill runt volang 2 så att den drar ihop sig lite



Placera volang 2 räta mot räta på kjoldelen. Nåla fast den så att kanten på volangens överdel ligger mot markeringen du gjorde på kjoldelen.

Sy fast volangen genom att sy en söm precis ovanför den söm du sydde fast framilonbandet med. Genom att sy ovanför döljs både din markering och sömmen på volangen



Vänd alla delar till klänningen så att du har rätsidan utåt. Nu är det dags att sy ihop överdelen med volang 1 och kjoldelen



Placera volang 1 under överdelen med toppen av volangen mot överdelen. Märk ut mitten av volangen och överdelen. Vänd volang 1 upp över överdelen så att de ligger räta mot räta, nåla ihop



Placera kjoldelen under överdelen med toppen av kjoldelen mot överdelen. Märk ut mitten av kjoldelen



Vänd kjoldelen upp över överdelen så att de ligger räta mot räta, nåla och sy ihop





Mudda ärmslut
och halslinning

Sy rullfåll nertill
på alla tre
volangdelar



Klar!